PRINCESS®

Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d'emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d'uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Инструкция́

TYPE 142380

CLASSIC FIFTIES TOASTER

NL **Gebruiksaanwijzing** 4

UK **Instructions for use** 7

F **Mode d'emploi** 10

D **Anleitung** 13

E **Instrucciones de Uso** 15

I **Istruzioni d'uso** 18

S **Bruksanvisning** 21

DK **Brugsanvisning** 24

N **Bruksanvisning** 27

SF **Käyttöohje** 30

RUS **Инструкция** 33

MEI 2007

BESCHRIJVING

1. Aan-/uitschakelaar
2. Controlelampje
3. Netsnoer met stekker
4. Hitte bestendige handgreep
5. Behuizing uit verchroomd staal

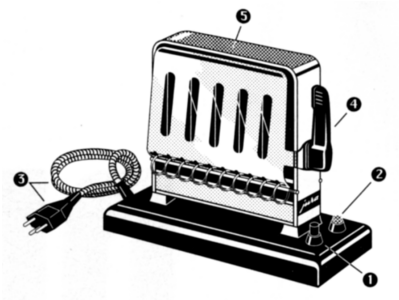

VOOR HET GEBRUIK

De PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER wordt tijdens gebruik heet.
Kies een plaats waar de hitte naar boven kan ontsnappen zonder meubelen, gordijnen enz. te beschadigen.

De stalen behuizing wordt tijdens gebruik heet. Raak daarom de behuizing niet aan.

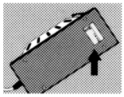

Controleer of de netspanning (op de bodem zichtbaar) correct is.

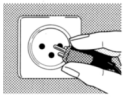

Sluit nu de PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER op het stopcontact aan.

GEBRUIK VAN DE PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER

Inschakelen door op het knopje te drukken.

Het controlelampje gaat aan en het verwarmingselement begint te gloeien.

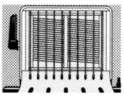

Laat de PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER ca. 30 seconden voorverwarmen, voordat er getoast wordt.

Open het klepje, pak alleen aan de hittebestendige handgreep.

Leg een snee brood op het klepje.

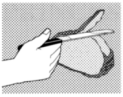

Wij adviseren de korst van het brood af te snijden (deze zal anders te sterk verkolen).

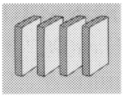

Gebruik boterhammen die niet dikker zijn dan ca. 1 cm. Gebruik niet te vers brood, want dat gaat plakken.

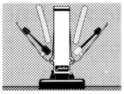

Er kunnen gelijktijdig 2 sneetjes brood getoast worden. De PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER heeft geen automatische timer. Het verwarmingselement bruint slechts 1 zijde per keer. U dient zelf het toasten goed in de gaten te houden.

Zodra er rookontwikkeling ontstaat, dient het brood omgedraaid te worden.

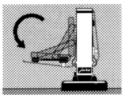

Open hiertoe het klepje met een beweging. Het brood zal zich dan automatisch keren. Sluit het klepje weer.

Soms zal het brood niet automatisch keren, afhankelijk van factoren zoals gewicht, droogte en afmetingen. In dat geval met de hand het brood keren. Voorzichtig voor de metalen delen.

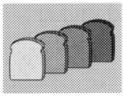

Naar gelang de roostertijd zal het brood licht geel tot donkerbruin verkleuren.
Laat de PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER niet zonder toezicht ingeschakeld, anders verkoold het brood.

SCHOONMAKEN

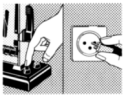

Altijd eerst de PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER uitschakelen en dan de stekker uit het stopcontact trekken.

Regelmatig de broodkruimels verwijderen door het apparaat ondersteboven leeg te schudden.

De PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER nooit in water onderdompelen en nooit in de vaatwasser stoppen.

De PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER kan aan de buitenzijde met een vochtig doekje gereinigd worden.

Gebruik voor het schoonmaken nooit scherpe of ruwe voorwerpen, schuursponsjes e.d.

Gebruik ook geen schurende of agressieve middelen.

Laat de PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER eerst afkoelen alvorens deze schoon te maken of op te bergen.

Indien het snoer opgerold wordt, dienen scherpe knikken vermeden te worden.

WAARSCHUWINGEN

- Deze PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER dient alleen door volwassenen gebruikt te worden. Lees eerst de gebruiksaanwijzing.
- Niet door kinderen laten gebruiken.
- Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen of de PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER per abuis aan het snoer kan omtrekken.
- Deze PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- In geval van reparatie bevelen wij u aan de PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER naar een Princess service-adres te brengen.
- Bewaar de verpakking voor transportdoeleinden.
- Plaats de PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER ergens waar geen brandgevaar is.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Het is niet zonder gevaar om dit apparaat te laten gebruiken door kinderen of personen met een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid. De voor de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon dient ze duidelijke instructies te geven voor of ze te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen: 230 mm x 100 mm x 18 2mm (L x B x H)
Gewicht: 1 kg.
Netspanning: 230V, 450W
CE markering

DESCRIPTION OF TOASTER

1 Main ON/OFF switch
2 Warning lamp - glows red when ON
3 Power cable with plug
4 Heat-resistant handle for toast door
5 Case in chromium-plated steel sheeting

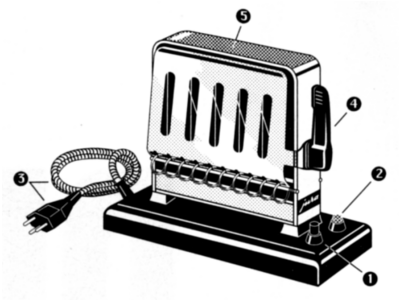

BEFORE USING THE PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER FOR THE FIRST TIME

The PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER heats up when it is used. Choose a location for it that allows the heat to escape upwards without causing damage to anything nearby.

The case of the toaster can become hot when the PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER is in use. Avoid touching the case with your bare fingers.

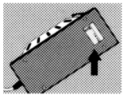

Before plugging the toaster into the mains, ensure that your mains power corresponds with the details shown on the specification plate (on the bottom of the PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER).

Only then should you plug in the PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER.

HOW TO USE YOUR PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER

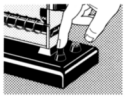

Switch the toaster on by pressing the main switch.

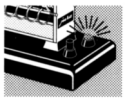

The red warning lamp lights up to confirm that the toaster is switched on. The flat heating element starts to glow.

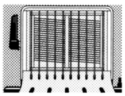

Let the toaster warm up for about 30 seconds before putting a slice of bread in.

Open the toast door using the heat-resistant handle.

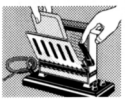

Put a slice of bread into the toaster. Use a square sliced loaf intended for toasting.

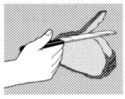

If you use ordinary bread, it is better to cut off the crust before toasting. The crust tends to become slightly burnt.

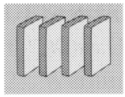

The bread should be sliced evenly and be no more than I cm (1/2") in thickness. Avoid using bread that is too fresh as this tends to stick in the toaster.

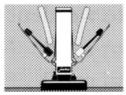

It is possible to toast two slices of bread at the same time. This toaster has no automatic timer. The heating element browns one side of the bread first. You should keep an eye on the bread while it is toasting.

As soon as the bread begins to smoke strongly, the slice of bread must be turned over.

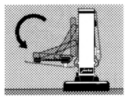

To do this, quickly pull down the toast door. The slice of bread turns over automatically on to its untoasted side. Then close the door again.

If the slice of bread does not turn over automatically, it must be turned by hand.
Take care not to burn yourself when doing this.

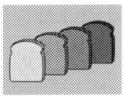

You can toast the bread until it is just as brown as you like it. Never leave the toaster unattended when it is in use. Otherwise the bread will burn and have to be thrown away.

LOOKING AFTER YOUR PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER

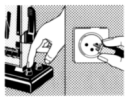

Always switch the toaster off and pull the plug out of the power socket.

Remove bread crumbs regularly. Simply turn the toaster upside down and shake it lightly over the sink.

Never put the toaster in the dish-washer to clean it. Never place the toaster in water.

Clean the toaster from the outside using a soft, damp cloth.

When cleaning the toaster, never use sharp metal objects with comers that might damage it.

Never use abrasive or corrosive cleansers.

Always ensure that the toaster has cooled right down before putting it away.

Always roll up the mains cable carefully to make sure that you do not damage it.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The toaster should only be used by adults who understand the operating instructions.
- Never allow children to use the toaster.
- The toaster is connected to the power socket by a fixed cable. Ensure that no one trips over this cable. Keep children and pets away.
- Never leave the toaster unattended when it is in use. Even if you are only leaving the room for a short time, switch off the toaster and, to be on the safe side, also unplug it from the mains.
- The toaster is intended for normal domestic use. It should not be used for commercial purposes or for continuous operations.
- The toaster should only be repaired by an authorized Princess service centre.
- Please keep the original packaging for shipping or moving the toaster.
- Always place the toaster in a location where there is no risk of fire.
- Bread is liable to burn. Therefore, the appliance should never be used near or under curtains or other inflammable materials. You should always keep an eye on the appliance while it is in use.
- Never put the appliance in a dish-washer to clean it. Never immerse the appliance in water either completely or partially.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The use of this appliance by children or persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions: 230 mm x 100 mm x 182 mm (L x W x H)
Weight: 1 kg
Power: 230V, 450W
CE certified

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1 Interrupteur à poussoir MARCHE/ARRET
2 Lampe de contrôle: rouge = MARCHE
3 Cordon et fiche d'alimentation
4 Poignée calorifuge d'ouverture du clapet latéral
5 Boîtier en tôle d'acier chromé

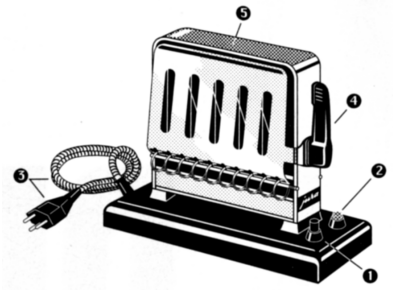

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

En service, l'appareil dégage une forte chaleur. Lorsque vous l'utilisez, placez-le de manière à ce que cette chaleur puisse s'échapper par le haut et sans risque pour les personnes et les objets se trouvant à proximité.

Les parties métalliques peuvent s'avérer brûlantes.
Eviter de toucher le boîtier les mains nues.

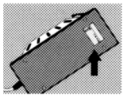

Avant de mettre l'appareil en marche, contrôler si la tension de votre secteur correspond aux données de la plaque signalétique se trouvant sous le socle de l'appareil.

Ensuite seulement brancher l'appareil au réseau.

MISE EN MARCHE ET UTILISATION

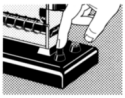

Pour mettre l'appareil en marche, appuyer sur l'interrupteur à poussoir.

La lampe de contrôle rouge s'allume, indiquant que l'appareil est sous tension.
Le corps de chauffe commence à rougir.

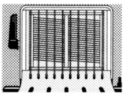

Laisser l'appareil chauffer durant 30 secondes environ avant d'introduire les tranches de pain.

A présent, vous pouvez ouvrir l'un des clapets latéraux au moyen de la poignée calorifuge.

Introduire une tranche de pain. Utiliser de préférence du pain toast de forme carrée, tel qu'on le trouve dans le commerce.

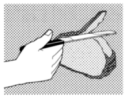

Si vous voulez griller du pain normal, nous vous conseillons d'en enlever au préalable la croûte, car celle-ci a tendance à carboniser.

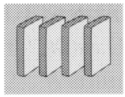

Les tranches de pain devraient être régulières et d'une épaisseur n'excédant pas 1 cm. Ne prenez pas de pain trop frais, il a tendance à coller à l'appareil.

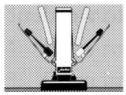

Vous pouvez également faire griller deux tranches de pain simultanément.
Cet appareil ne comporte pas de minuterie automatique.
Le gril ne dore qu'un seul côté de la tranche à la fois. Surveiller l'opération.

Dès que l'appareil dégage de la fumée, retournez la tranche.

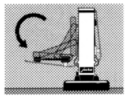

Abaisser le clapet latéral d'un geste précis. La tranche de pain se retoume automatiquement. Refermer le clapet.

Si la tranche de pain ne se retourne pas d'elle-même, vous devez la retourner à la main. Prenez garde à ne pas vous brûler.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

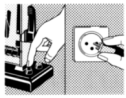

Avant toutes choses, déclencher l'appareil et retirer la prise du courant.

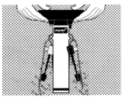

Enlever régulièrement les miettes de pain se trouvant dans l'appareil.
Il suffit pour cela de retourner le grille-pain au-dessus de l'évier et de le secouer légèrement.

Ne jamais placer le grille-pain dans le lave-vaisselle et ne jamais le plonger dans l'eau.

Nettoyer l'appareil extérieurement au moyen d'un chiffon doux et humide.

Ne jamais utiliser, pour le nettoyage, de tampon métallique ou d'autres objets durs ou tranchants.

Ne jamais utiliser de produit corrosif ou d'éponge abrasive.

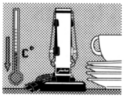

Avant de le ranger, laisser le grille-pain refroidir complètement.

Lorsque vous enroulez le cordon, il faut absolument éviter de le plier et de le tordre.

MISE EN GARDE

- Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes connaissant bien son fonctionnement.
- Ne le confiez jamais à des enfants.
- L'appareil est raccordé au réseau par un cordon d'alimentation. Veiller à ce que ce dernier ne soit pas au passage et ne fasse trébucher personne. Maintenir les enfants et les animaux à l'écart.
- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance. Si vous devez vous absenter, même brièvement, déclencher l'appareil et, pour plus de sûreté, retirez-en la fiche.
- Cet appareil est prévu pour l'usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ni de manière continue.
- Les réparations éventuelles doivent être effectuées uniquement par le service après-vente Betron.
- Conservez l'emballage d'origine pour tout transport ultérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les endroits où il y a risque d'incendie.
- Le pain peut prendre feu. Ne jamais utiliser l'appareil sous ou à proximité de matériaux inflammables et le surveiller constamment durant son fonctionnement.
- Pour le nettoyage, ne jamais placer l'appareil dans le lave-vaisselle et ne pas le plonger, même partiellement, dans l'eau.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de cet appareil par des enfants ou des handicapés physiques, sensoriels, mentaux ou moteurs, ou dénués d'expérience et de connaissance peut être dangereuse. Les personnes responsables de leur sécurité devront fournir des instructions explicites ou surveiller l'utilisation de l'appareil.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions: 230 mm x 100 mm x 182 mm (L x I x h)
Poids: 1 kg
Tension du secteur: 230V, 450W
Marquage CE

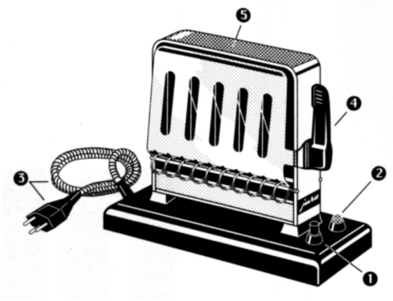

GERÄTEBESCHREIBUNG:

1 Druckschalter EIN/AUS
2 Kontroll-Lampe EIN - leuchtet rot
3 Netzkabel mit Stecker
4 Hitzebeständiger Handgriff für Toastertür
5 Gehäuse aus verchromtem Stahlblech

BEI DER INBETRIEBNAHME ZU BEACHTEN

Das Gerät entwickelt im Betrieb Hitze. Wählen Sie einen Standort, an dem die Hitze nach oben entweichen kann, ohne der Umgebung zu schaden.

Das Gehäuse kann im Betrieb heiss werden. Vermeiden Sie daher die Berührung des Gehäuses mit blossen Fingern.

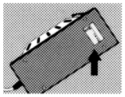

Kontrollieren Sie, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, ob lhre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild (an der Unterseite des Gerätes) übereinstimmt.

INBETRIEBNAHME

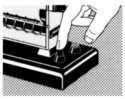

Durch Drücken des Druckschalters schalten Sie das Gerät ein.

Die rote Kontrollampe leuchtet und bestätigt, das Gerät ist in Betrieb.
Der Flachheizkörper fängt an zu glühen.

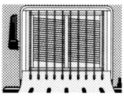

Bevor Sie Brotscheiben einlegen, lassen Sie das Gerät ca. 30 Sekunden vorglühen.

Legen Sie jetzt eine Scheibe Brot ein. Verwenden Sie handelsübliches, viereckiges Toastbrot.

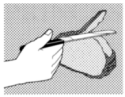

Wenn Sie normales Brot verwenden wollen, dann schneiden Sie am besten die Rinde weg. Die Brotrinde neigt zu leichtem Verkohlen.

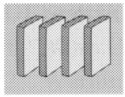

Die Brotscheiben sollten gleichmässig und nicht dicker als 1 cm sein.
Bitte nicht zu frisches Brot verwenden. Es neigt zum Kleben.

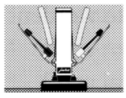

Sie können auch gleichzeitig 2 Brotscheiben toasten. Dieser Brotröster hat keine Zeitautomatik. Der Heizkörper bräunt zuerst eine Brotseite. Sie sollten den Bräunungsvorgang beobachten.

Sobald das Brot stark dampft, muss es gewendet werden.

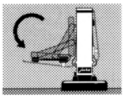

Drücken Sie dazu die Toastertür schnell nach unten. Dabei wendet sich die Brotscheibe automatisch auf die ungebräunte Seite. Jetzt Türe wieder schliessen.

Sollte sich die Brotscheibe nicht automatisch wenden, muss sie von Hand gewendet werden. Vorsicht. Es besteht Verbrennungsgefahr.

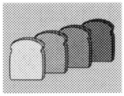

Sie können die Brotscheiben nach Belieben mehr oder weniger stark rösten.
Lassen Sie den Brotröster nie ohne Aufsicht im Betrieb. Sonst verkohlt das Brot und ist ungeniessbar.

WARTUNG UND PFLEGE

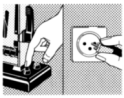

Immer erst das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Dose ziehen.

Regelmässig Brotkrumen entfernen. Einfach das Gerät auf den Kopf stellen und über dem Küchenbecken leicht schütteln.

Niemals das Gerät zum Reinigen in den Geschirrspüler stellen. Nie das Gerät ganz ins Wasser tauchen.

Das Gerät von aussen mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen.

Für die Reinigung nie scharfe, kantige Metallgegenstände benutzen.

Nie kratzende oder ätzende Reinigungsmittel verwenden.

Das Gerät immer nur in gut ausgekühltem Zustand versorgen.

Beim Zusammenrollen des Kabels unbedingt Kabelbrüche vermeiden.

WARNHINWEISE
- Das Gerät darf nur von erwachsenen und gut instruierten Personen bedient werden.
- Nie von Kindern oder Jugendlichen.
- Das Gerät ist über eine feste Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden.
  Achten Sie darauf, dass niemand über diese Zuleitung stolpert. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Das Gerät nie ohne Aufsicht in Betrieb lassen. Auch bei kurzzeitigem Verlassen des Raumes das Gerät ausschalten und sicherheitshalber Netzstecker herausziehen.
- Das Gerät ist für den normalen Hausgebrauch bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz oder Dauerbetrieb.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisierten Princess-Servicestellen ausgeführt werden.
- Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für Transport-zwecke auf.
- Standort so wählen, dass keine Feuergefahr besteht.
- Brot kann brennen. Deshalb darf das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien benutzt werden. Das Gerät muss während dem Betrieb überwacht werden.
- Niemals das Gerät zum Reinigen in den Geschirrspüler stellen. Nie das Gerät ganz oder teilweise zur Reinigung ins Wasser tauchen.
- Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren mit sich bringen. Diese Benutzer sind daher von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch einzuweisen oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

TECHNISCHE DATEN
Maße: 230 mm x 100 mm x 182 (L x B x H)
Gewicht: 1 kg
Netzspannung: 230 V, 450 W
CE-Markierung

CLASSIC FIFTIES TOASTER — ART. 142380

(al estilo de los años cincuenta)

DESCRIPCIÓN
1 Interruptor para activar/desactivar
2 Piloto de control
3 Cable eléctrico con enchufe
4 Asa resistente al calor
5 Caja de acero cromado

ANTES DEL USO

La TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES se calienta durante su uso. Elegir una ubicación donde el calor pueda salir hacia arriba sin dañar muebles, cortinas, etc.

La caja de acero se calienta durante el uso. Por lo tanto no tocar la caja.

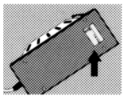

Controlar si es correcta la tensión de red (se puede comprobar en el fondo).

Conectar la TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES a la toma de pared.

USO DE LA TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES

Activar al pulsar el botón.

Se ilumina el piloto de control y empieza a arder la resistencia.

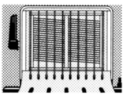

Dejar precalentarse la TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES durante unos 30 segundos antes de tostar.

Abrir la tapa, agarrar sólo el asa resistente al calor.

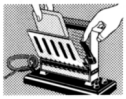

Depositar una rebanada de pan en la tapa.

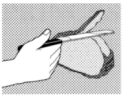

Aconsejamos cortar el coscurro del pan (para evitar que se carbonice demasiado).

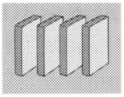

Aplicar rebanadas que no sean más gruesos que aprox. 1 cm.
No usar pan demasiado fresco ya que se pegará.

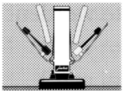

Se pueden tostar al mismo tiempo 2 rebanadas de pan. Esta TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES no lleva temporizador automático. La resistencia sólo dora una cara a la vez. Usted mismo/a debe estar pendiente del proceso de tostar.

En cuanto se produzca humo, es preciso dar la vuelta al pan.

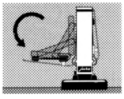

Para ello abrir la tapa con un movimiento. El pan se volcará automáticamente.
Volver a cerrar la tapa.

A veces el pan no se volcará automáticamente, debido a factores como el peso, la sequedad y el tamaño. En tal caso, volcar el pan con la mano. Precaución con las partes metálicas.

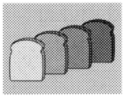

Dependiendo del tiempo de tueste, el pan cogerá un tono desde amarillo claro hasta marrón oscuro. No dejar activada la TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES, en caso contrario, el pan se carbonizará.

LIMPIEZA

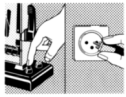

Siempre desactivar primero la TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES y luego desenchufar de la toma.

Sacar con regularidad las migas al sacudir el aparato boca abajo.

Jamás sumergir en agua la TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES ni meterla en el lavavajillas.

La TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES se puede limpiar pasando un paño húmedo por la parte exterior.

Nunca emplear objetos punzantes o ásperos, estropajos etc. para la limpieza.

Tampoco usar productos abrasivos o agresivos.

Primero dejar enfriar la TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES antes de limpiarla o guardarla.

Si se enrolla el cable, evitar dobladuras agudas.

PRECAUCIONES

- Esta TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES será utilizada únicamente por adultos. Primero leer las instrucciones de uso.
- No dejar que la usen los niños.
- Asegurar que nadie pueda tropezar con el cable o voicarla tirando accidentalmente del cable.
- Esta TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES está construida para uso doméstico.
- En caso de reparación se aconseja llevar la TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES a un establecimiento de servicio Princess (véase la tarjeta de garantía).
- Conservar el embalaje para fines de transporte.
- Colocar la TOSTADORA PRINCESS CLASSIC FIFTIES en un lugar sin peligro de incendio.
- Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.
- El uso de este aparato por niños o personas con alguna discapacidad física, sensorial, mental o motora, o con falta de experiencia o conocimientos puede implicar riesgos. Las personas responsables de su seguridad deberán proporcionar instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 230 mm x 100 mm x 182 mm (L x An x Al)
Peso: 1 kg
Tensión de red: 230V, 450W
Marca de la UE

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1 Interruttore a pressione ACCESO/SPENTO
2 Spia di controllo rossa ACCESO
3 Cavo elettrico con presa
4 Manico per il portello, resistente al calore
5 Cassa in lamiera d'acciaio cromato

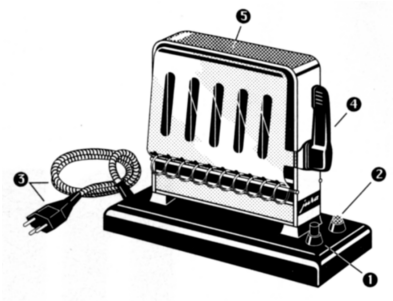

DA OSSERVARE PER LA MESSA IN FUNZIONE

Durante l'esercizio, l'apparecchio produce calore. Mettete il tostapane in un punto che permetta al calore di fuoriuscire verso l'alto senza danneggiare l'ambiente circostante.

Durante l'uso, la cassa può riscaldarsi. Evitate dunque di toccarla a mani nude.

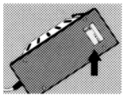

Prima di allacciare l'apparecchio alla corrente, verificate che la tensione della vostra rete corrisponda alle indicazioni sulla targhetta che si trova sul fondo dell'apparecchio.

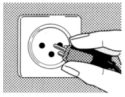

Solo allora, inserite la spina.

MESSA IN FUNZIONE

Premete l'interruttore per accendere I'apparecchio.

La spia di controllo rossa si accende e conferma che l'apparecchio è in funzione.
Il sistema di riscaldamento diventa incandescente.

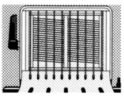

Prima di introdurre le fette di pane, lasciate riscaldare l'apparecchio per circa 30 secondi.

Aprite il portello del tostapane servendovi del manico resistente al calore.

Ora posate una fetta di pane nel tostapane. Utilizzate il pan carré in vendita nei negozi.

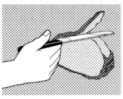

Se utilizzate pane normale, è meglio togliere la crosta, che tende a bruciarsi nel tostapane.

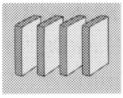

Le fette di pane dovrebbero essere uniformi, non più spesse di 1 cm.
Non utilizzate pane troppo fresco poiché tende ad appiccicarsi.

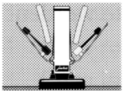

Potete arrostire anche 2 fette di pane contemporaneamente. Questo tostapane non è munito di temporizzatore. L'elemento riscaldante abbrunisce prima una parte del pane. Dovreste essere sempre presenti, durante la tostatura.

Non appena il pane emana molto vapore, dev'essere girato.

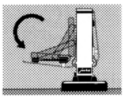

Premete velocemente il portello verso il basso. In questo modo, la fetta di pane viene voltata automaticamente. Quindi richiudete il portello.

Se la fetta di pane non dovesse girarsi automaticamente, dovete voltarla a mano. Attenzione alle bruciature.

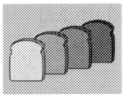

Potete arrostire le fette di pane secondo il vostro gusto, più o meno scure.
Non fate funzionare il tostapane senza sorvegliarlo, altrimenti il pane si brucia e non potete più mangiarlo.

MANUTENZIONE E CURA

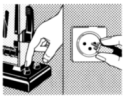

Prima di togliere la spina, spegnete sempre l'apparecchio.

A intervalli regolari, togliete le briciole di pane. Non dovete far altro che capovolgere l'apparecchio e scuoterlo leggermente.

Non mettete mai l'apparecchio nella lavastoviglie per pulirlo e non immergetelo mai nell'acqua.

Pulite l'apparecchio esternamente con un panno morbido e umido.

Per la pulizia, non utilizzate mai oggetti di metallo appuntiti o affilati.

Non utilizzate mai detergenti abrasivi o corrosivi.

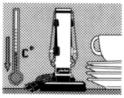

Prima di riporre l'apparecchio, aspettate sempre che si sia raffreddato.

Nell'avvolgere il cavo, badate a non spezzarlo.

AVVERTIMENTI

- L'apparecchio dev'essere utilizzato solo da persone adulte, ben istruite sull'uso.
- Non far usare da bambini o ragazzi.
- L'apparecchio è collegato via cavo alla corrente. Fate attenzione affinché nessuno inciampi in questo cavo. Tenete a dovuta distanza bambini e animali.
- Non far funzionare l'apparecchio senza sorvegliarlo. Anche se lasciate il locale solo per poco tempo, spegnete l'apparecchio e, per sicurezza, staccate la spina.
- L'apparecchio è destinato all'uso casalingo e non all'uso commerciale o al funzionamento continuo.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai centi assistenza autorizzati.
- Vogliate conservare l'imballaggio originale per facilitare il trasporto.
- Mettete l'apparecchio in un posto dove non può provocare incendi.
- Il pane può bruciare. Per tale ragione, non mettere in funzione l'apparecchio nella vicinanza di tende o altre materie infiammabili. L'apparecchio va sempre controllato durante il funzionamento.
- Non mettere mai l'apparecchio nella lavastoviglie e non immergerlo mai nell'acqua (nemmeno singole parti!).
- Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio da parte di bambini o persone con problemi fisici, sensoriali, mentali o motori, o con scarsa esperienza o conoscenza, può causare gravi pericoli. Le persone responsabili per la loro sicurezza devono dare loro istruzioni chiare o supervisionare l'uso dell'apparecchio.

DATI TECNICI
Dimensioni: 230 mm x 100 mm x 182 mm (Lun. x Lar. x Alt.)
Peso: 1 kg
Alimentazione: 230V, 450W
Marchio CE

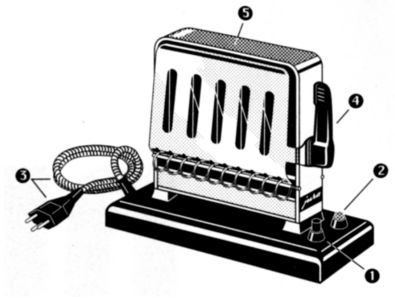

BESKRIVNING
1 Strömbrytare
2 Kontrollampa
3 Nätsladd med stickkontakt
4 Värmebeständigt handtag
5 Ytterhölje av förkromat stål

INNAN DU BÖRJAR

En PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER blir het när den används.
Sätt den på en plats där värmen kan komma undan utan att skada möbler, gardiner etc.

Stålhöljet blir hett när rosten används. Se till att det inte vidrörs.

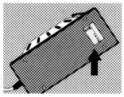

Kontrollera att nätspänningen (anges på apparatens botten) överenskommer med spänningen i din bostad.

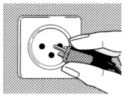

Anslut nu din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER till vägguttaget.

ANVÄNDNING AV PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER

Koppla in genom att trycka på strömbrytaren.

Kontrollampan tänds och värmeelementet börjar glöda.

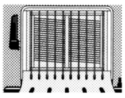

Låt PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER värmas upp i ca. 30 sekunder innan du börjar rosta.

Oppna klaffen, håll den endast i det värmebeständiga handtaget.

Lägg en skiva bröd på klaffen.

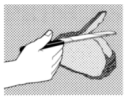

Vi rekommenderar att du först skär bort brödkanten (annars förkolnar denna för mycket).

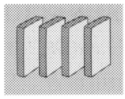

Använd brödskivor som inte är tjockare än ca. 1 cm. Använd inte för färskt bröd, detta kan klibba last.

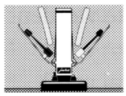

Du kan rosta 2 skivor bröd samtidigt. Denna PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER har inget automatiskt tidur. Värmeelementet bryner endast 1 sida åt gangen. Du måste själv se efter hur rostningen går.

Så snart brödet börjar ryka måste det vändas om.

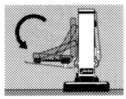

För att vända på brödet öppnar du klaffen helt, med en snabb rörelse. Brödskivan vänder sig automatiskt. Stäng klaffen igen.

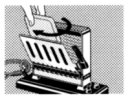

Det kan hända att brödet inte vänder sig, beroende på faktorer som vikt, torrhet och storlek. I så fall måste det vändas för hand. Var försiktig med metalldelarna.

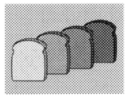

Beroende på hur länge det rostas färgar brödet ljusgult till mörkbrunt. Låt din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER inte stå på utan tillsyn, då kan brödet förkolna.

RENGÖRING

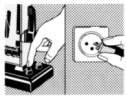

Stäng alltid först av din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER och drag ur kontakten.

Avlägsna regelbundet brödsmulor genom att vända på apparaten och skaka den lätt.

En PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER får aldrig sänkas i vatten eller diskas i maskin.

Utsidan av din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER kan rengöras med en fuktig trasa.

Använd för rengöring aldrig vassa, slipande eller grova föremål.

Använd inte heller slipande eller aggressiva rengöringsmedel.

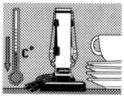

Låt din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER första svalna innan den rengörs eller ställs undan.

Om du ruilar ihop sladden, undvik alltför skarpa veck.

VARNINGAR

- Denna PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER bör endast användas av vuxna. Läs först igenom bruksanvisningen.
- Låt apparaten inte användas av barn.
- Se till att ingen kan snubbla över sladden eller dra omkull brödrosten vid sladden.
- Denna PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER är endast avsedd för hushållsbruk.
- Om din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER måste repareras, rekommenderar vi att den lämnas in hos en Princess serviceadress (se garantikortet).
- Spara förpackningen för transport.
- Placera din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER på en plats utan brandfara.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder eller nedsatt sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.

TEKNISKA DATA
Dimensioner: 230mm x 100mm x 182mm (L x B x H)
Vikt: 1 kg
Nätspänning: 230V, 450W
CE-märkt

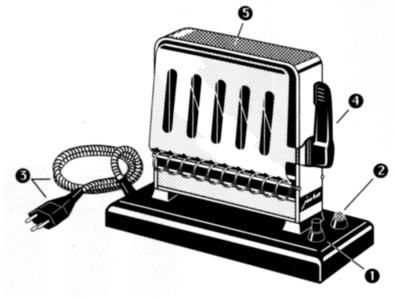

BESKRIVELSE

1 Afbryder
2 Kontrollampe
3 Ledning med stikkontakt
4 Varmebestandigt håndtag
5 Yderside af forkromet stål

INDEN APPARATET TAGES I BRUG

PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER bliver meget varm under brugen.
Anbring apparatet et sted, hvor varmen kan stige til vejrs uden at beskadige møbler, gardiner o.s.v.

Ydersiden af stål bliver meget varm under brugen. Undgå derfor at røre denne.

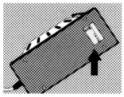

Kontroller om vekselspændingen er korrekt (se bunden).

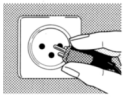

Put stikket i stikkontakten, og PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER er klar til brug.

ANVENDELSE AF PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER

Tænd apparatet ved at trykke på afbryderen.

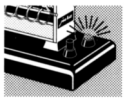

Kontrollampen lyser, og varmeelementet begynder at gløde.

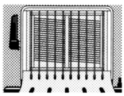

Lad PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER være tændt i ca. 30 sekunder, inden du begynder at riste brød.

Luk lågen op og rør kun ved det varmebestandige håndtag.

Læg brødskiven på lågen.

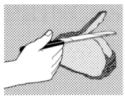

Det er bedst at skære skorpen af brødet (der ellers vil forkulle helt).

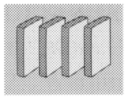

Brug ikke brødskiver, der er tykkere end 1 cm. Anvend aldrig helt friskbagt brød, da det blot vil klæbe til apparatet.

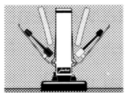

Det er muligt at riste to skiver brød på én gang. PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER har ikke nogen automatisk tidsindstilling. Varmeelementet rister kun én side ad gangen. Kontroller derfor altid selv, om brødet er færdigristet.

Så snart det begynder at ryge, bør brødet vendes.

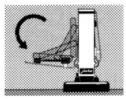

Luk lågen op med en hurtig, nedadgående bevægelse. Brødet vendes automatisk.

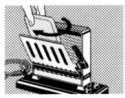

I visse tilfælde vil brødet ikke blive vendt automatisk, afhængigt af f. eks. brødets vægt, tørhedsgrad og størrelse. Vend brødet med hånden. Pas på ikke at røre ved metaldelene.

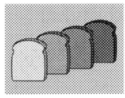

Alt efter ristetiden vil brødet få en lysegul til mørkebrun farve. Brug altid PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER under opsyn, ellers forkuller brødet.

RENGORING

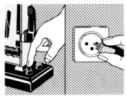

Sluk altid først din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER på afbryderen og træk derefter stikket ud af stikkontakten.

Fjern regelmæssigt krummerne ved at ryste dem ud af apparatet (vend bunden i vejret).

Kom aldrig PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER i vand eller i opvaskemaskinen.

PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER kan rengøres på ydersiden med en fugtig klud.

Gør aldrig apparatet rent med skarpe eller ru genstande, skurebørster o.-lign.

Brug heller ikke skurende eller syreholdige rengøringsmidler.

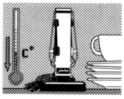

Lad PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER afkøle helt, inden den rengøres eller sættes væk.

Hvis ledningen rulles op, bør man undgå skarpe knæk.

ADVARSEL

- PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER bør kun anvendes af voksne.
  Læs altid først brugsanvisningen.
- Må ikke betjenes af børn.
- Sørg altid for, at man ikke kan falde over ledningen, eller at nogen ved et uheld kan komme til at vælte PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER ved et ryk i ledningen.
- Denne PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER er egnet til almindeligt husholdningsbrug.
- I forbindelse med eventuelle reparationer anbefaler vi dig at bringe din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER til en Princess service-adresse (se garantibeviset).
- Gem emballagen til transportbrug.
- Anbring din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER på et sted, hvor der ikke er brandfare.
- Hold opsyn med børn, så man er sikker på, at de ikke bruger apparatet som legetøj.
- Det kan være farligt at lade børn eller personer med et mentalt eller fysisk handicap eller uden den nødvendige erfaring eller viden anvende apparatet. Den, der har ansvaret for deres sikkerhed, bør først instruere dem i brugen heraf eller altid selv holde tilsyn, når apparatet er i brug.

TEKNISKE DATA
Format: 230mm x 100mm x 182 mm (L x B x H)
Vægt: 1 kg
Vekselspænding: 230V, 450W
CE-mærket

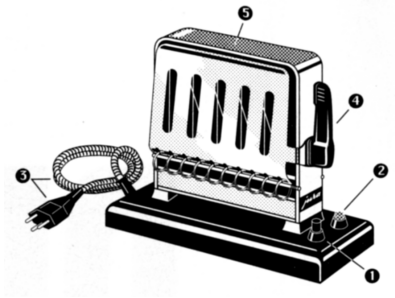

BESKRIVELSE
1. På/av-bryter
2. Kontrollampe
3. Nettledning med støpsel
4. Varmebestandig håndgrep
5. Enhet av kromstål

FØR BRUK

Din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER blir meget varm mens den brukes. Finn et sted hvor varmen kan slippe ut oppover uten å beskadige møbler, gardiner, osv.

Stålenheten blir meget varm når den brukes, og skal ikke berøres.

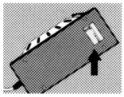

Kontroller at nettspenningen (synlig på undersiden) stemmer.

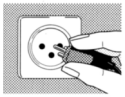

Koble din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER til stikkontakten.

BRUK AV PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER

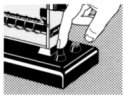

Slå på toasteren ved å trykke på knappen.

Kontrollyset tennes og varmeelementet begynner å gløde.

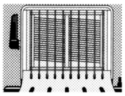

La PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER forvarme i ca. 30 sekunder før du begynner med toastingen.

Åpne klaffen, ta kun i det varmebestandige håndgrepet.

Legg en brødskive på klaffen.

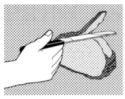

Vi anbefaler å skjære skorpen av brødet (eller vil den bli for meget brent).

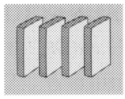

Bruk brødskiver som ikke er tykkere enn ca. 1 cm. Ikke bruk altfor ferskt brød, ettersom det vil klebe.

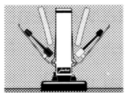

Du kan toaste to brødskiver samtidig. Denne PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER har ingen automatisk tidinnstilling. Varmeelementet bruner kun én skive om gangen. Du må selv holde øye med toastingen.

Så snart det oppstår røyk, må brødskiven vendes.

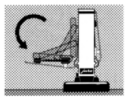

Åpne klaffen med én bevegelse. Brødskiven vil snu seg automatisk.
Lukk klaffen igjen.

Det kan hende at brødskiven ikke snur seg automatisk, avhengig av faktorer som vekt, tørrhet og størrelse. I så fall bør du snu skiven med hånden. Vær forsiktig så du ikke berører metalldelene.

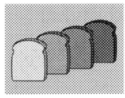

Avhengig av ristetiden vil brødet bli farget fra lysegult til mørkebrunt. Ikke la PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER stå uten tilsyn, ellers vil brødet bli brent.

RENGJØRING

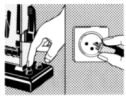

Slå alitid først av din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER, og ta siden støpselet ut av stikkontakten.

Fjern brødsmulene av og til ved å riste apparatet mens du holder det opp ned.

PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER skal aldri dyppes i vann eller has i oppvaskmaskin.

PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER kan rengjøres på utsiden med en fuktig klut.

Bruk aldri skarpe eller ru gjenstander, gryteskrubber e.l.

Bruk aldri skurende eller aggressive midler.

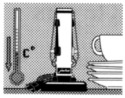

La din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER kjøle av før rengjøring og/eller oppbevaring.

Når ledningen rulles opp, bør skarpe bukter unngås.

OBS:
- Denne PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER får kun brukes av voksne. Les bruksanvisningen først.
- La aldri bam bruke den.
- Se til at ingen kan snuble over ledningen eller kan velte din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER ved å berøre ledningen ved et uhell.
- Denne PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER egner seg kun til hjemmebruk.
- Hvis din PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER må repareres, anbefaler vi å bringe den til en service-adresse (se garantikortet).
- Behold emballasjen med hensyn til transport.
- Plassér PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER et sted hvor det ikke er fare for brann.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk handikapp, eller med manglende erfaring og kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlig for deres sikkerhet bør gi spesifikke instrukser eller overvåke bruken av apparatet.

TEKNISKE OPPLYSNINGER
Mål: 230 mm x 100 mm x 182 mm (L x B x H)
Vekt: 1 kg
Nettspenning: 230 V, 450 W
CE-merket.

KUVAUS
1 Päälle-Pois päältä-kytkin
2 Kontrollilamppu
3 Verkkojohto ja pistoke
4 Kuumuutta kestävä kädensija
5 Ulkokuori kromatusta teräksestä

ENNEN KÄYTTÖÄ

PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER kuumenee käytön aikana. Valitse paikka, jossa kuumuus pääsee poistumaan ylöspäin vahingoittamatta huonekaluja, verhoja jne.

Teräksinen ulkokuori kuumenee käytön aikana. Älä siis koske ulkokuoreen.

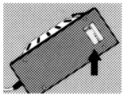

Tarkasta, että verkkojännite on oikea (näkyvissä laitteen pohjassa).

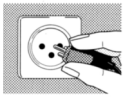

Kytke PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER pistorasiaan.

PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER-PAAHTIMEN KÄYTTÖ

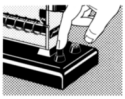

Kytke päälle painamalla napista

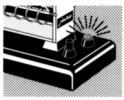

Kontrollilamppu syttyy ja lämmityselementti alkaa kuumeta.

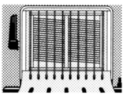

Anna PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTERIN 1ämmetä n. 30 sekuntia, ennen kuin paahdat sillä.

Avaa 1äppä, tartu ainoastaan kuumuutta kestävään kahvaan.

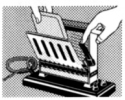

Aseta leivänviipale läpälle.

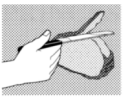

Suosittelemme leivänkuoren poistamista (tämä hiiltyy muuten liikaa).

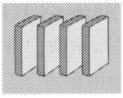

Käytä leivänviipaleita, jotka eivät ole paksumpia kuin n. 1cm.
Älä käytä liian tuoretta leipää, koska se tarttuu helposti kiinni.

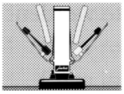

Samanaikaisesti voidaan paahtaa kaksi viipaletta. Tässä PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTERISSA ei ole automaattista ajastinta. Lämmityselementti paahtaa ainoastaan yhden puolen kerrallaan. Teidän tulee itse seurata paahtumista.

Heti kun savua muodostuu, tulee leipä kääntää.

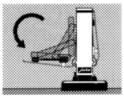

Avaa ennen tätä läppä. Leipä kääntyy nyt automaattisesti. Sulje läppä jälleen.

Joskus leipä ei käänny automaattisesti-tämä riippuu erinäisistä tekijöistä kuten paino, kuivuus ja koko. Tässä tapauksessa käännä leipä käsin. Varo metallisia osia.

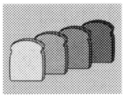

Paahtoajasta riippuen leipä paahtuu vaaleankeltaisesta tummanruskeaan. Älä jätä PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTERIA vartioimatta, muuten leipä hiiltyy.

PUHDISTAMINEN

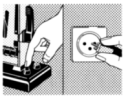

Kytke PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER aina ensin pois päältä, ennen kuin poistat pistokkeen pistorasiasta.

Ravista paahdinta säännöllisesti ylösalaisin poistaaksesi leivänmuruset.

Älä laita PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTERIA koskaan veteen tai astianpesukoneeseen.

PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTERIN voi puhdistaa ulkopuolelta kostealla pyyhkeellä.

Älä koskaan käytä puhdistamiseen teräviä tai karheita esineitä, hiovia puhdistussieniä tms.

Älä myöskään käytä hiovia tai agressiivisia puhdistusaineita.

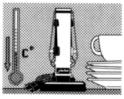

Anna PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTERIN ensin kylmetä ennen puhdistusta tai varastoimista.

Jos rullaat johdon, vältä teräviä mutkia.

VAROITUKSIA

- Tämä PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER on tarkoitettu ainoastaa aikuisten käyttöön. Lue ensin käyttöohje.
- Älä anna lasten käyttää paahdinta.
- Huolehdi siitä, että kukaan ei voi kompastua johtoon tai vahingossa vetää laitteen johdosta kumoon.
- PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Suosittelemme, että tuotte korjauksen tarpeessa olevan PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTERIN Princess-service osoitteeseen (katso takuukuitti).
- Säästä pakkaus kuljetustarpeeseen.
- Sijoita PRINCESS CLASSIC FIFTIES TOASTER paikkaan, jossa ei ole palovaaraa.
- Lapsia on valvottava tarkoin, että he eivät leiki laitteella.
- Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, siitä voi olla seurauksena vaaratilanne. Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava selvät ohjeet tai heidän on valvottava laitteen käyttöä.

TEKNISET TIEDOT
Mittasuhteet: 230mm x 100mm x 182mm (P x L x K)
Paino: 1 kg
Verkkojännite: 230V, 450W
CE-merkintä

,ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗМОДЕЛЬ 142380

ОПИСАНИЕ ТОСТЕРА

1 Выключатель
2 Контрольный огонек
3 Электропровод со штепселем
4 Теплостойкая ручка
5 Корпус из хромированной стали

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ (Классический тостер 50-ых годов) накаляется во время использования. Выберите место для аппарата, где горячий воздух может свободно подниматься наверх, не причиняя вреда мебели, занавескам и т.п.

Стальной корпус накаляется во время использования. Поэтому не дотрагивайтесь до корпуса, когда тостер включен.

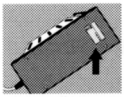

Перед тем как включить тостер в сеть, проверьте, подходит ли напряжение (указанное на дне аппарата).

Теперь включите ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ в сеть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОСТЕРА ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ

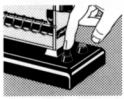

Включите тостер нажатием на кнопку.

Контрольный огонек зажигается и нагревательный элемент начинает накаляться.

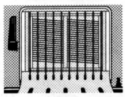

Дайте тостеру нагреться около 30 секунд до нужной температуры, прежде чем поджарить первый кусок хлеба.

Откройте откидную крышку, взявшись только за теплостойкую ручку.

Положите кусок хлеба на внутреннюю сторону крышки.

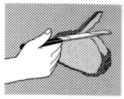

Мы рекомендуем отрезать корку от хлеба (во избежание ее сгорания).

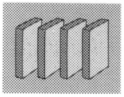

Используйте куски хлеба толщиной не больше 1 см. Рекомендуется не использовать слишком свежий хлеб, так как он может прилипнуть к тостеру.

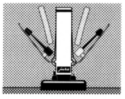

Одновременно можно поджарить 2 куска хлеба. У ТОСТЕРА ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ нет автоматического таймера. Нагревательный элемент поджаривает за один раз только одну сторону хлеба. Вам нужно самому следить за процессом поджаривания.

При появлении дымка нужно перевернуть хлеб на другую сторону.

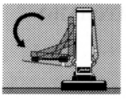

Откройте откидную крышку быстрым движением вниз. При этом куски хлеба автоматически переворачиваются на другую сторону. Затем закройте тостер.

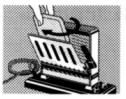

Иногда хлеб не переворачивается автоматически на другую сторону; это зависит от его веса, содержания влаги и размеров. В этом случае нужно перевернуть хлеб руками. Будьте осторожны и следите за тем, чтобы не дотронуться до металлических частей.

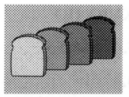

В зависимости от времени поджаривания хлеб приобретает цвет от светложелтого до темнокоричневого. Не оставляйте ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ включенным без надзора, иначе хлеб может сгореть.

КАК ЧИСТИТЬ ТОСТЕР

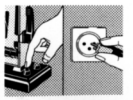

Выключите ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ перед тем, как вынуть штепсель из розетки.

Регулярно удаляйте крошки хлеба, переворачивая тостер и слегка потряхивая его.

Никогда не опускайте тостер целиком в воду или в другую жидкость и не мойте его в посудомоечной машине.

Наружную сторону тостера можно протереть влажной тряпочкой.

Для чистки никогда не применяйте острые или жесткие предметы, металлическую губку и т.п.

Не используйте царапающих или едких чистящих средств.

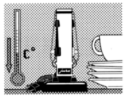

Дайте ТОСТЕРУ ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ остыть перед тем, как вымыть или убрать его.

При скручивании провода следите за тем, чтобы он резко не перегибался.

ПРЕДОСТОРОжНОСТИ

- ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ предназначен исключительно для использования взрослыми. Перед использованием внимательно причитайте инструкцию.
- Не давайте детям пользоваться тостером.
- Следите за тем, чтобы никто не мог зацепиться за провод тостера или дернуть аппарат за провод так чтобы он опрокинулся.
- ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ предназначен для использования в домашних условиях.
- Если необходим ремонт аппарата, мы рекомендуем отнести ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ в специализированную мастерскую по обслуживанию аппаратов фирмы Принцесс (см. гарантийный талон).
- Сохраните упаковку на случай, если нужно транспортировать тостер.-
- Установите ТОСТЕР ПРИНЦЕСС КЛАССИК ФИФТИЗ в месте, где нет опасности возникновения пожара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер: 230 мм x 100 мм x 182 мм (длина/ширина/высота)
Вес: 1 кг
Напряжение сети: 230 В, 450 Вт
Аппарат имеет знак CE

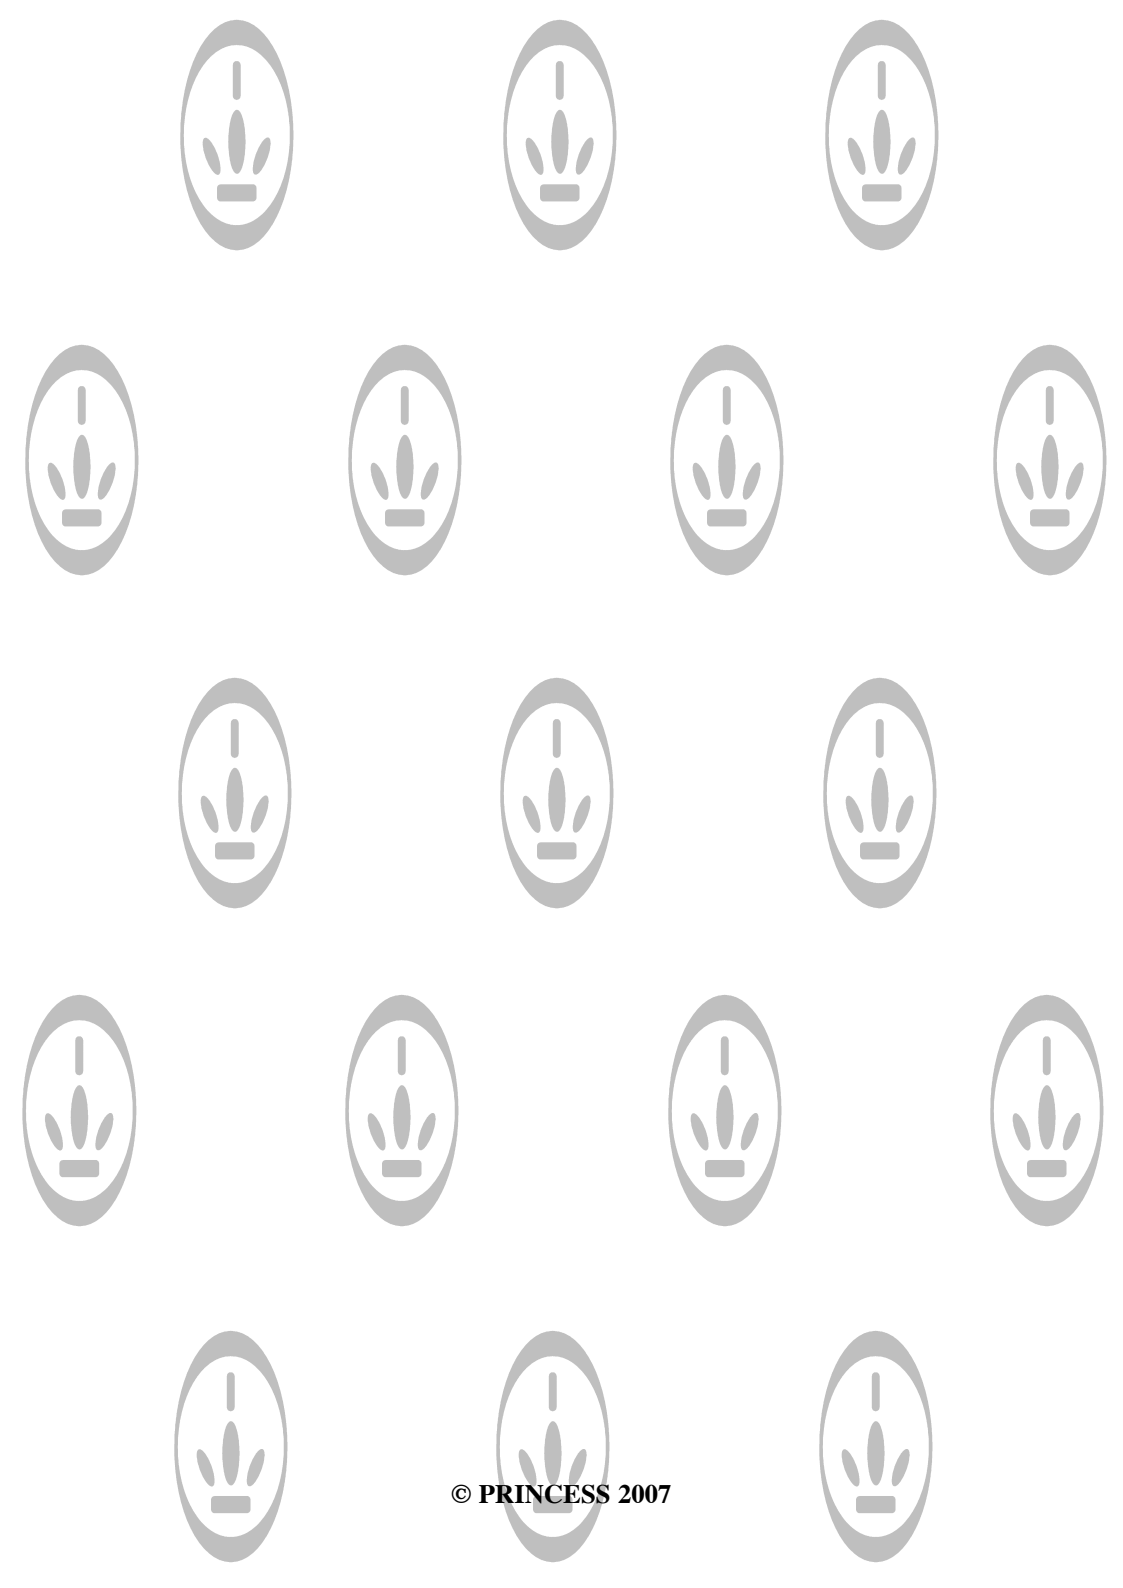

© PRINCESS 2007